


Montageanleitung des Schubspindelantriebs

Montagebeispiel:

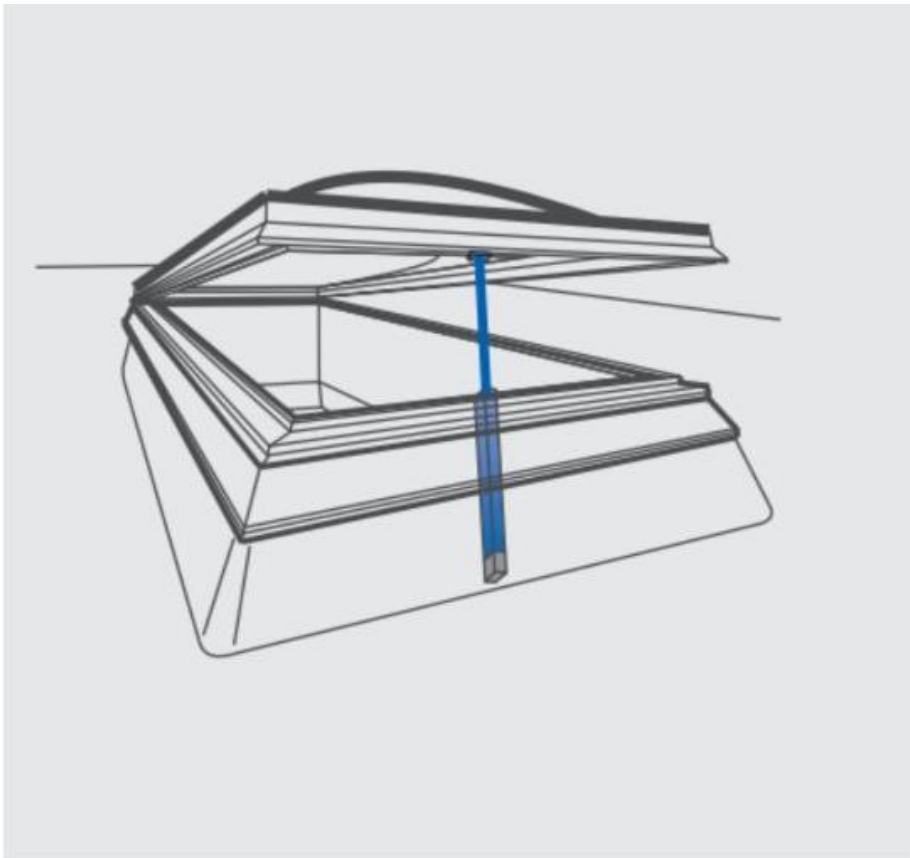

Bauteile:



M6 Schrauben – Distanzbock – Schnellspannverriegelung



Klemmsteine mit Madenschrauben



Konsole mit Verschraubung

Montage:

Schnellspanverriegelung mit Distanzblock in die Führung der innenliegenden Führungsklötze des Lichtkuppelrahmens verschrauben.

Schubspindel an Schnellspanverriegelung einhängen und die Klemmsteine seitlich an der Schubspindel in die Schwalbenschwanznut anbringen.



Konsole an die Lichtkuppelwandung anbringen und Schubspindel an der Konsole verschrauben.

